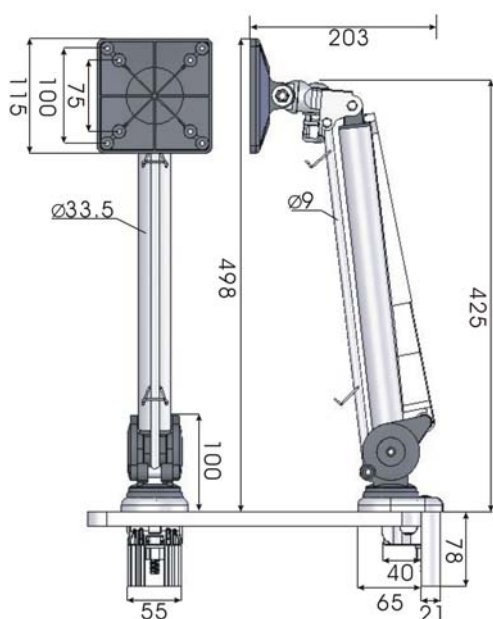

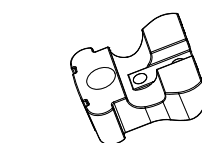
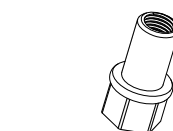

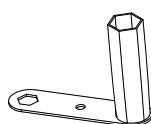

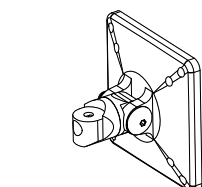
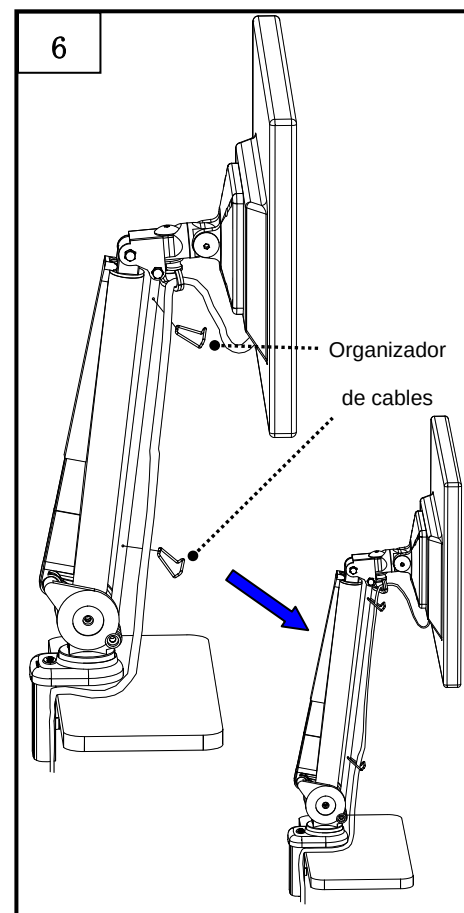
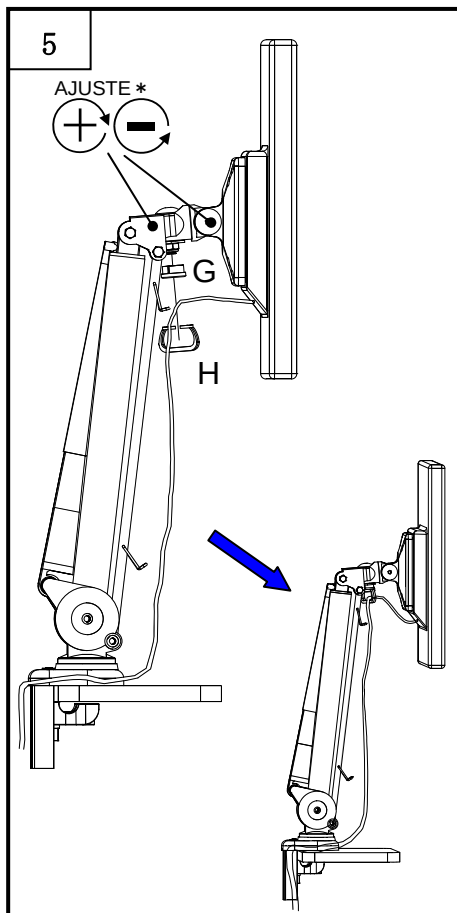
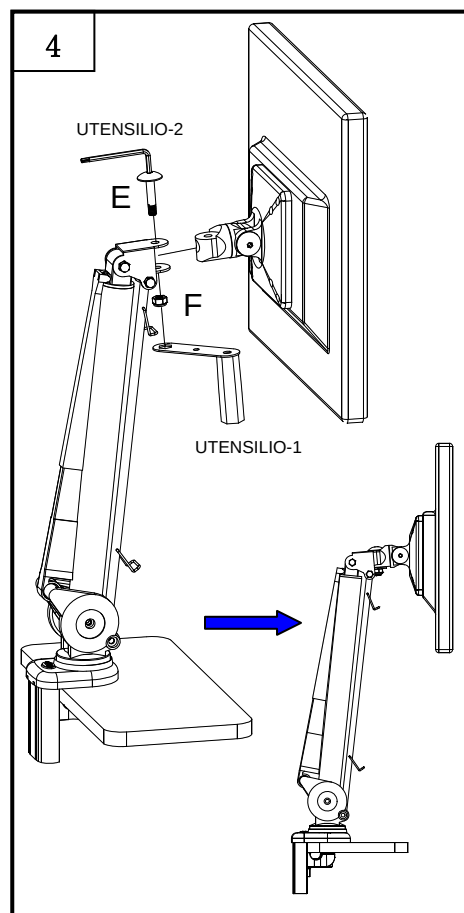
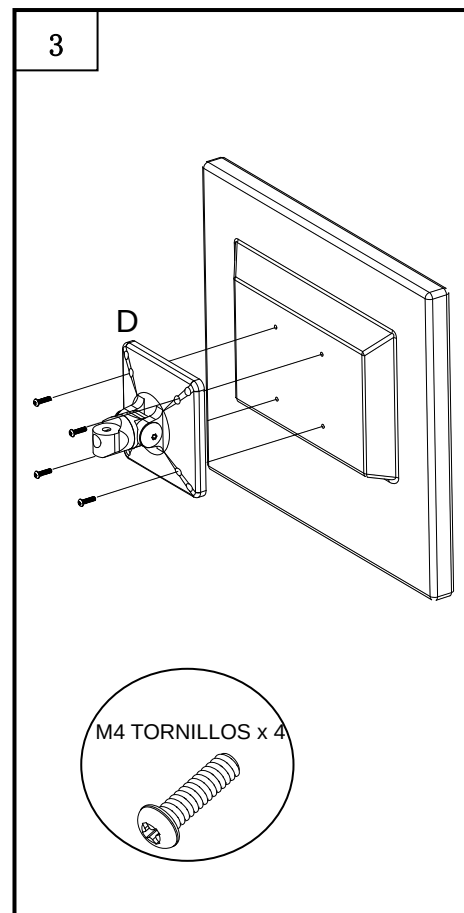
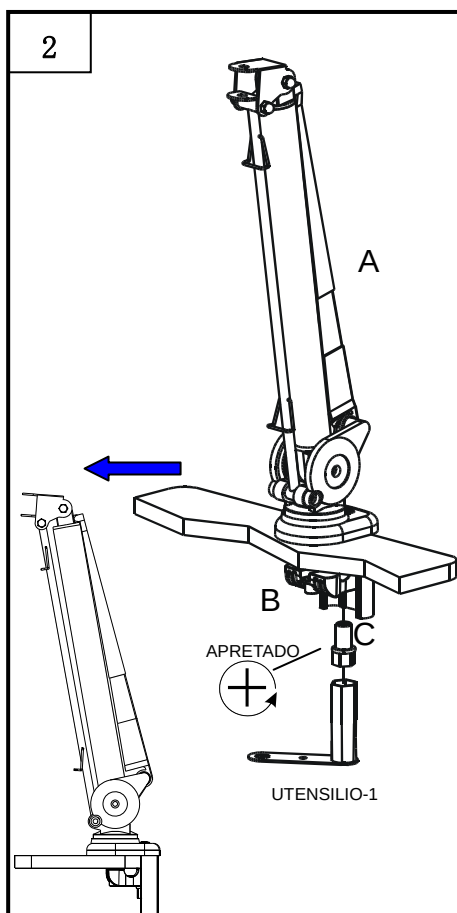
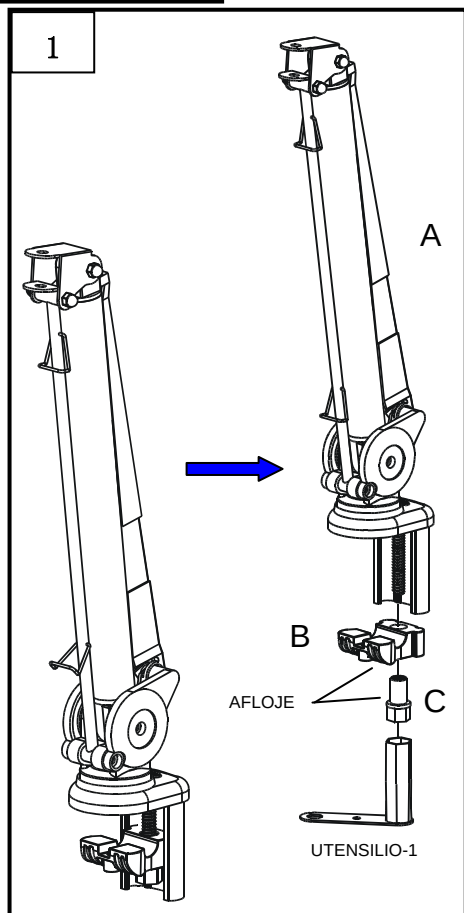


Especificació

▲Precaución

- Soporte de montura VESA 3"(75mm x 75mm) y 4"(100mm x 100mm). Visite www.vesa.org para obtener más información sobre el estándar VESA por favor.
- Como los fabricantes del TFT LCD monitor publican constantemente los de modelos nuevos, no aceptamos la responsabilidad si la montura VESA no cumple con las normas internacionales.
- Para que sujete el brazo en la parte trasera del TFT LCD monitor, el monitor debe ser apartado de su base original (si ya no se ha separado)–Vea el manual del fabricante del monitor para tener más detalles.
- Porque los diseños de mesas son diferentes, el brazo del monitor no podría ser fijado en algún escritorio de material específico, como el del vidrio o el blando que es difícil para fijar el brazo. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la indemnización que los usuarios fijan el brazo en el escritorio o la mesa inestables.
- Cuando instalan el brazo del monitor, los usuarios deben apretar las juntas apretadamente y asegurarse que los tornillos no serán tan flojos al ajustar los brazos. Es necesario chequear el estado de los tornillos que están en la condición buena en el tiempo que el brazo se utilize con frecuencia.

A: TUBO PRINCIPAL
E: TORNILLO HEXAGONALE INTERIOR

B: CEPO
F: TUERCA

G: TAPA DE TUERCA
C: TUBO HEXAGONAL

H: GANCHO
D: SOPORTE

UTENSILIO-1

UTENSILIO-2



* Use el utensilio-1 para la TUERCA y el utensilio-2 para el TORNILLO HEXAGONAL INTERIOR en el mismo tiempo para ajustar las juntas a una opresión apropiada que usted prefiere.

** El destornillador es un utensilio substitutivo perfecto para el utensilio-2 en el Paso 5.

